


# WSB<sup>1</sup>

## Loudspeaker Wall Bracket Instruction Manual




- Read these instructions carefully before installing your equipment.
- Install the wall bracket in a suitable location using fixings which are appropriate for the wall material and structure. Consult a qualified builder if you are in any doubt as to the structural integrity of the wall.
- Do not attempt to alter or modify any part of the wall mount or it's attachments.
- Do not use if any parts are broken or appear to be damaged.
- Tighten all bolts and fixings securely. Only use fixings provided with this bracket.
- Do not mount your loudspeaker near to sources of heat or moisture.
- Always have a minimum of two persons to install the wall bracket and loudspeaker.

### Speaker Fixing Kit




Also required



## 1 Mount Bracket To Wall

### NOTE:


- For ease of installation mount bracket on wall using position 1 and mark other positions using a spirit level. Then remove fixing from position 1, remove bracket and drill other positions
- Use Fixings suitable for your type of wall construction. Use All available fixing points  
If in any doubt of the suitability of the wall, it's construction or what type of fixings to use, consult a qualified builder or installer.

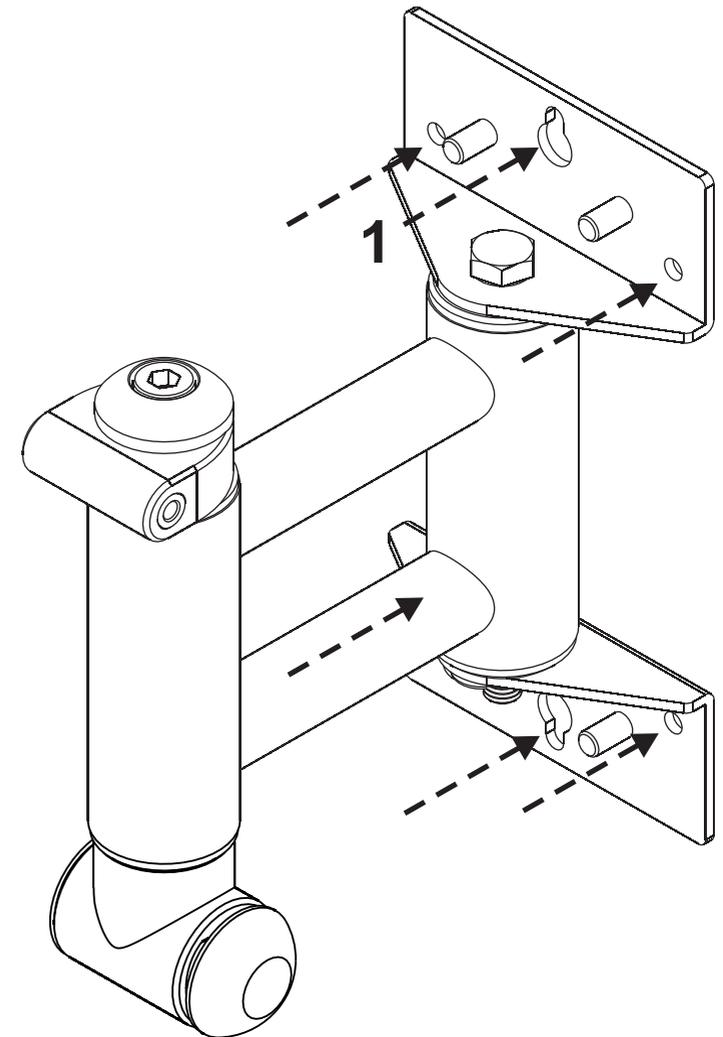


## 2 Attach Speaker to Plate

**a** Place plate in desired position on speaker making sure it is central and there is sufficient room to clear the cables at the rear.


Mark out all four fixing points on the speaker through the plate using a pencil

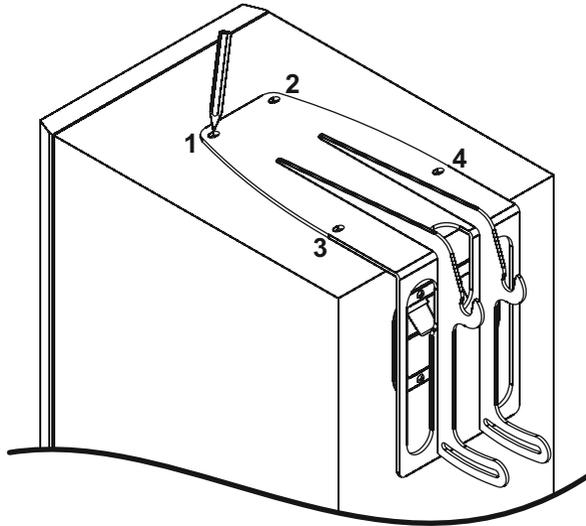



**b** Drill 4 pilot holes in marked positions using drill supplied. Drill to a depth no greater than 15mm.

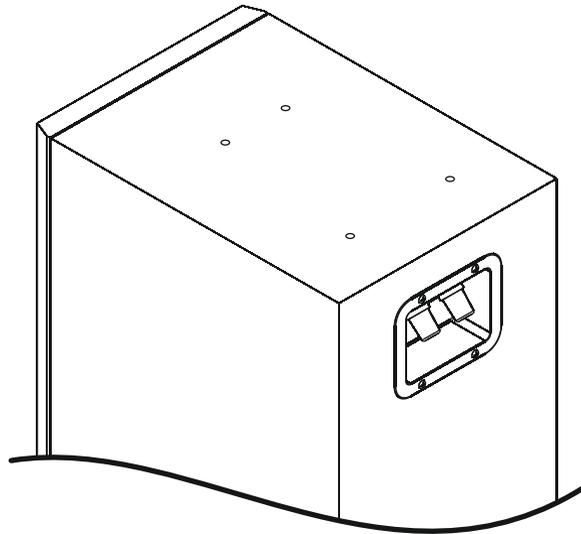

**c** Screw plate onto speaker using the woodscrews provided with the screw caps clamped between the screw and plate. Once secured, close the screw caps.

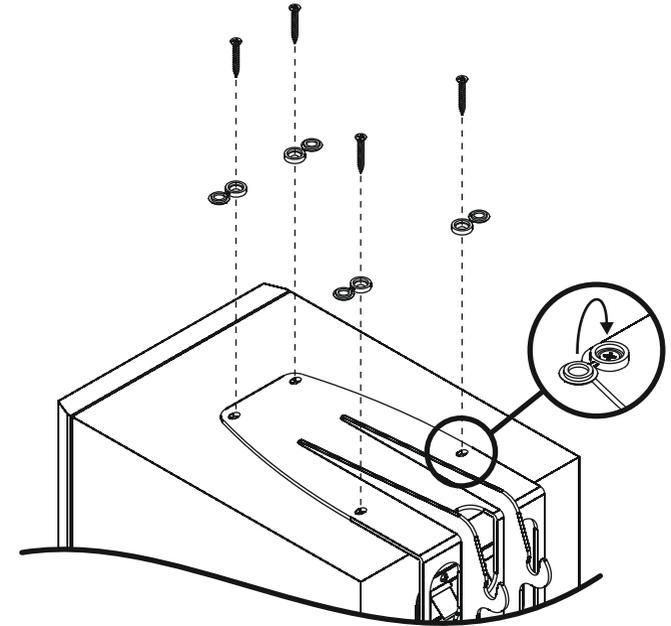


## 3 Hang Speaker on bracket

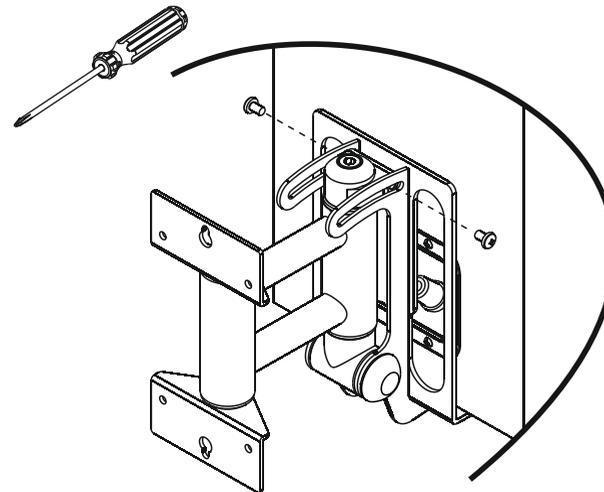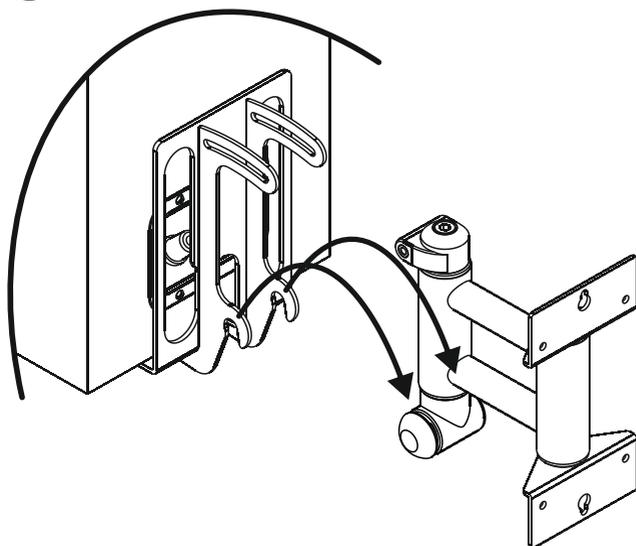

**NOTE:**  
Insert screws 'F' as shown above.  
To adjust the tilt of the Speaker loosen these screws, adjust tilt to desired level and re-tighten screws.

## 4 Attach Wall Plate Trims

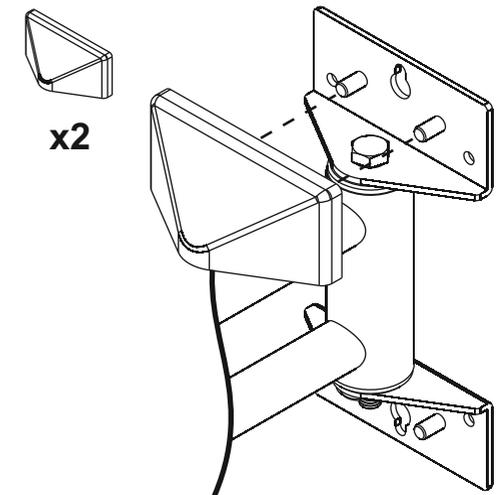


# WSB<sup>1</sup>

## Wandhalterung für Kompaktlautsprecher Montage-Anleitung




- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage der WSB<sup>1</sup> sorgfältig durch.
- Vergewissern Sie sich vor Installation der WSB<sup>1</sup> und des Lautsprechers, ob die vorgesehene Wandfläche für die hängende Befestigung der entsprechenden Last geeignet ist. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das auf die Eigenschaften der Wand abgestimmt ist. Im Zweifel beauftragen Sie bitte einen Handwerker.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der WSB<sup>1</sup> oder ihren Anbauteilen vor.
- Verwenden Sie die WSB<sup>1</sup> nicht, wenn Sie Beschädigungen irgendwelcher Art feststellen oder vermuten.
- Achten Sie bei der Befestigung von Schrauben und Muttern auf deren festen und sicheren Sitz.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial.
- Montieren Sie Ihre Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchter Umgebung.
- Nehmen Sie für die Montage der WSB<sup>1</sup> und des Lautsprechers stets eine zweite Person zur Hilfe.

### Material zur Lautsprecherbefestigung




### Benötigtes Werkzeug



## 1 Befestigen der TV-Wandhalterung an der Wand


### HINWEIS:

- Fixieren Sie die Wandhalterung zuerst nur provisorisch an Position 1. Richten Sie die Halterung dann mit Hilfe einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Positionen für die übrigen Löcher. Entfernen Sie die Halterung wieder und bohren Sie die entsprechenden Löcher in die Wand. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben), das für die Eigenschaften der Wand speziell geeignet ist. Bestehen Zweifel über die Eignung der Wand, ihre Beschaffenheit oder das für die Wand geeignete Befestigungsmaterial, beauftragen Sie bitte einen Handwerker. Nutzen Sie alle an der Wandhalterung vorgesehenen Löcher für die Befestigung aus.

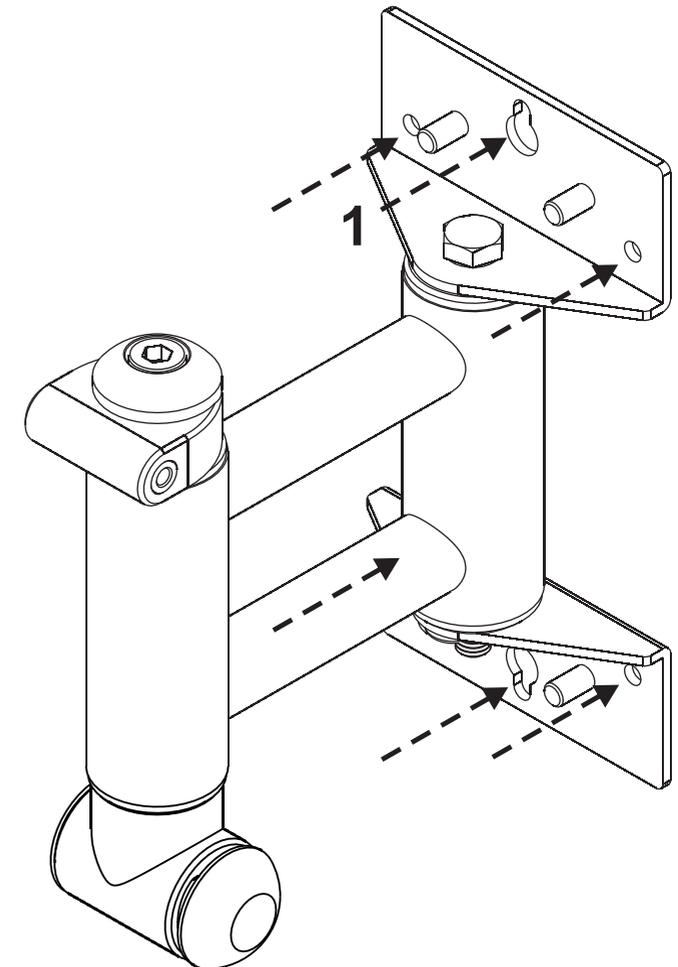


## 2 Befestigen des Lautsprechers an der Montageplatte


**a** Ordnen Sie den Lautsprecher in der gewünschten Position an der Montageplatte an. Achten Sie darauf, dass die Montageplatte mittig am Lautsprecher anliegt und dass das Anschlussfeld des Lautsprechers zugänglich bleibt. Markieren Sie alle vier Löcher auf der Lautsprecher-Oberfläche mit Hilfe eines Bleistifts.

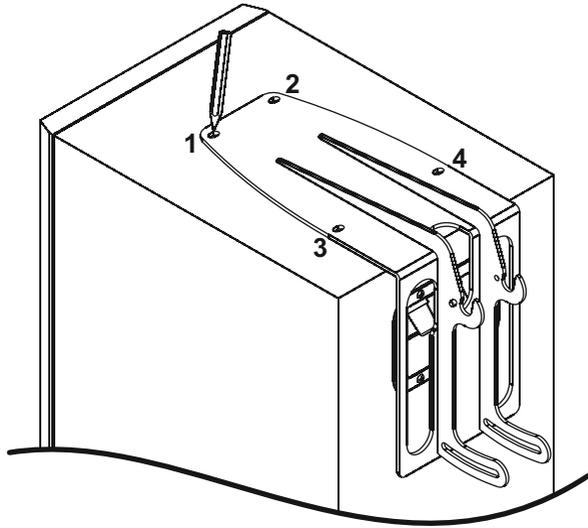



**b** Bohren Sie jetzt die vier Schraubenlöcher mit dem beigelegten Bohrer vor. Die Bohrlöcher sollten maximal 15 mm tief sein.

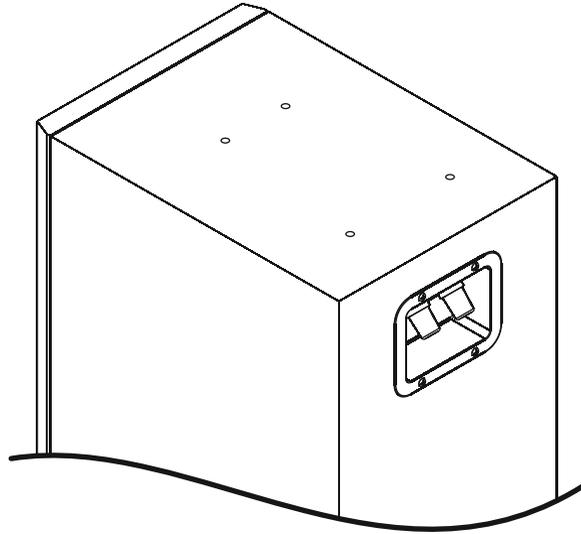

**c** Verschrauben Sie nun die Montageplatte mit dem Lautsprecher. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Holzschrauben. Die Schraubenköpfe werden dabei zwischen Schraube und Platte angeordnet. Nachdem alle Schrauben sicher festgezogen sind, schließen Sie die Kappen.

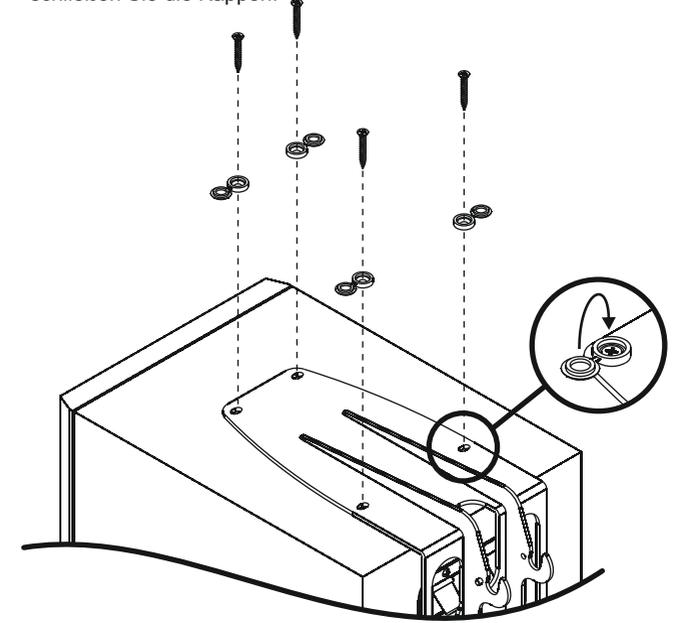

## 3 Einhängen des Lautsprechers

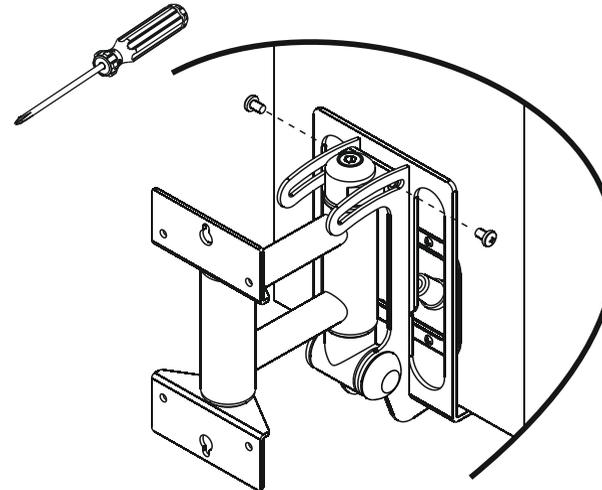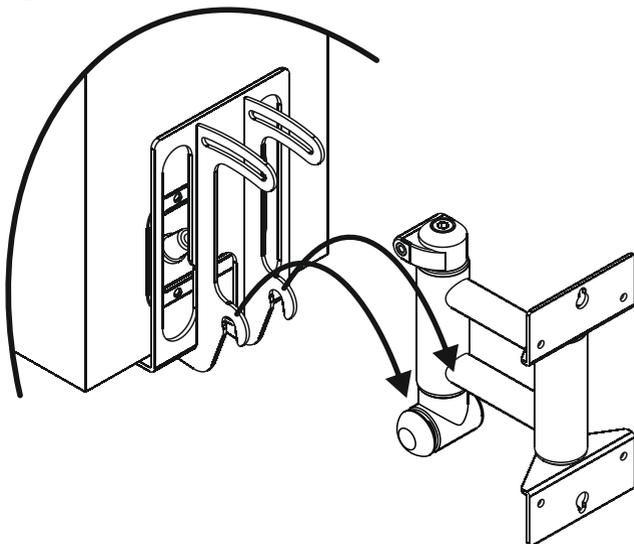

**HINWEIS:**  
Setzen Sie die Schrauben „F“ ein wie in Abbildung.  
Zum Justieren der Neigung des Lautsprechers werden diese Schrauben gelöst und nach erfolgter Justierung wieder festgezogen.

## 4 Aufstecken der Abdeckkappen

